


วิธีการติดตั้ง

แผ่นหลังคาโปร่งแสง อลูมิเนียม, เจรูฟ






ข้อควรทราบก่อนการติดตั้ง

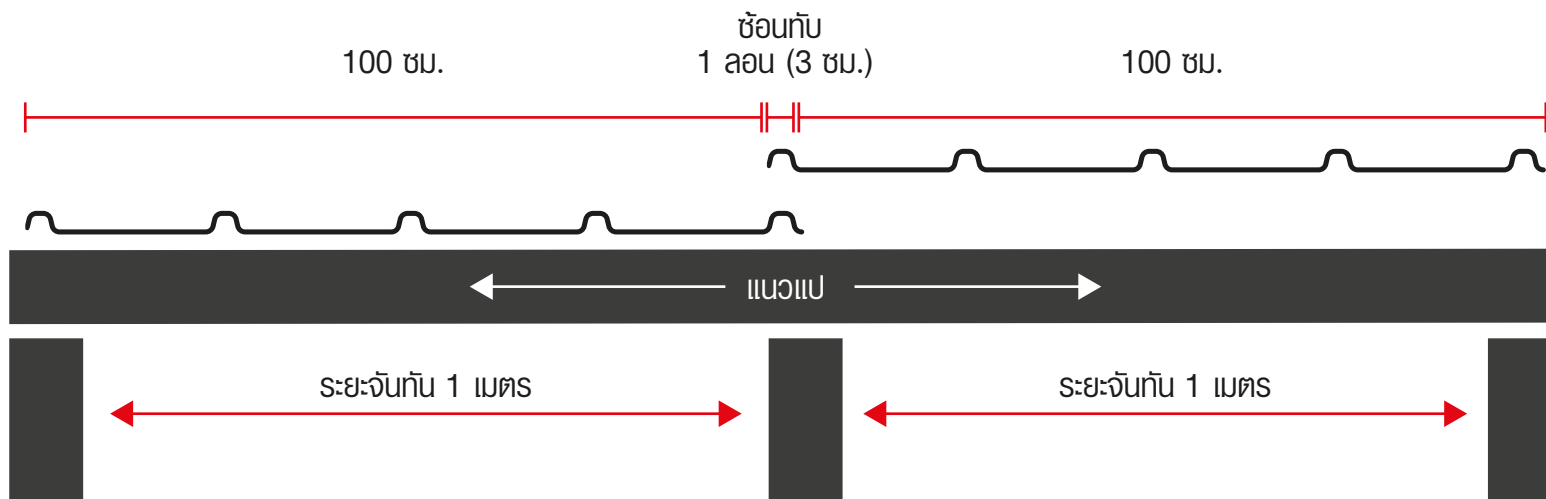

ระยะจันทัน 1 เมตร, ระยะแปสูงสุด 1.2 เมตร
ช่วยให้บังรอยซ้อนทับของแผ่น ทำให้ดูสวยงาม



ข้อควรทราบก่อนการติดตั้ง

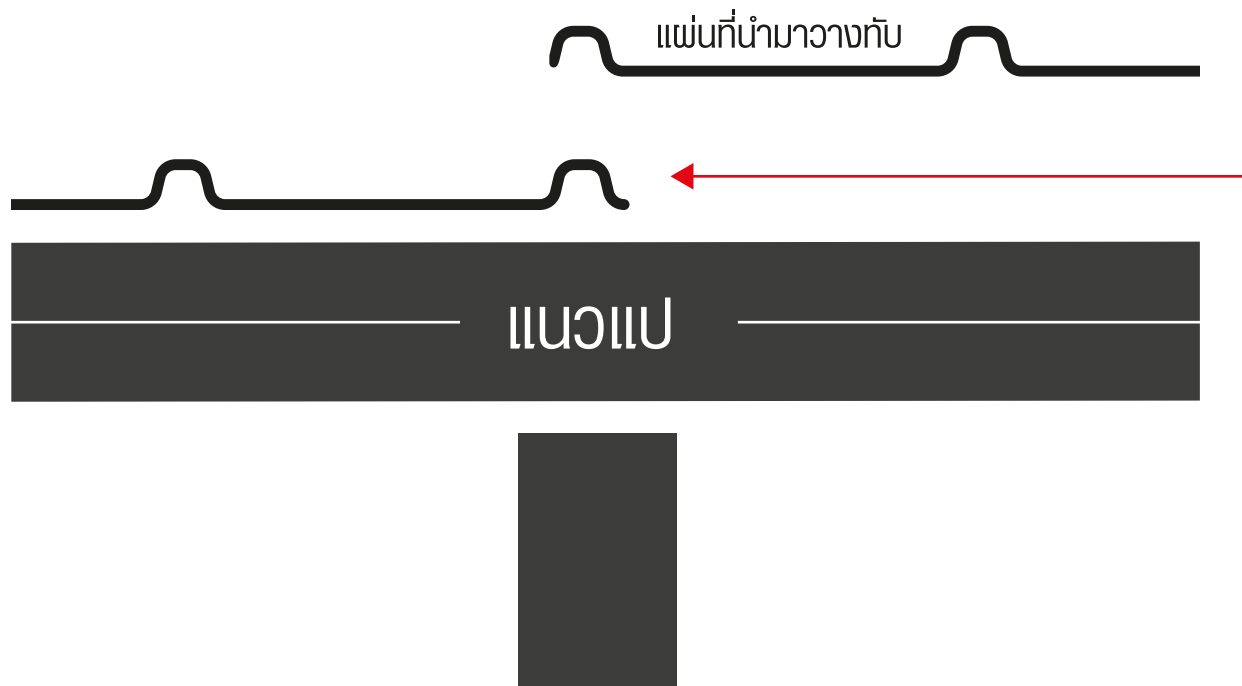

ติดตั้งโดยการซ้อนทับ 1 ลอน
โดยให้ลอนที่อยู่ด้านล่างจะเป็น
ลอนที่มีขาจับ




ข้อควรทราบก่อนการติดตั้ง

การตัดแผ่นต้องใช้ ใบตัดไฟเบอร์ ใบตัดเหล็กเท่านั้น





✓ ตัวอย่างภาพใบตัดเหล็ก

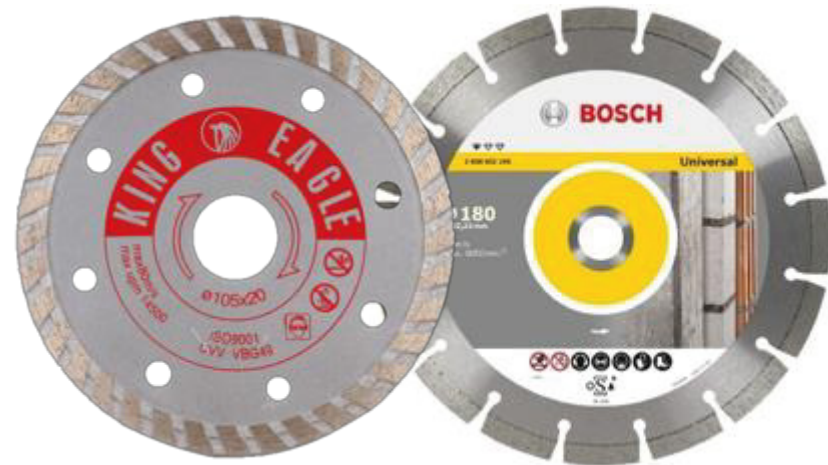


✗ ตัวอย่างภาพใบตัดกระเบื้อง
ไม่ควรนำใบใช้กับแผ่น
โปร่งแสงไฟเบอร์กลาส



ข้อควรทราบก่อนการติดตั้ง

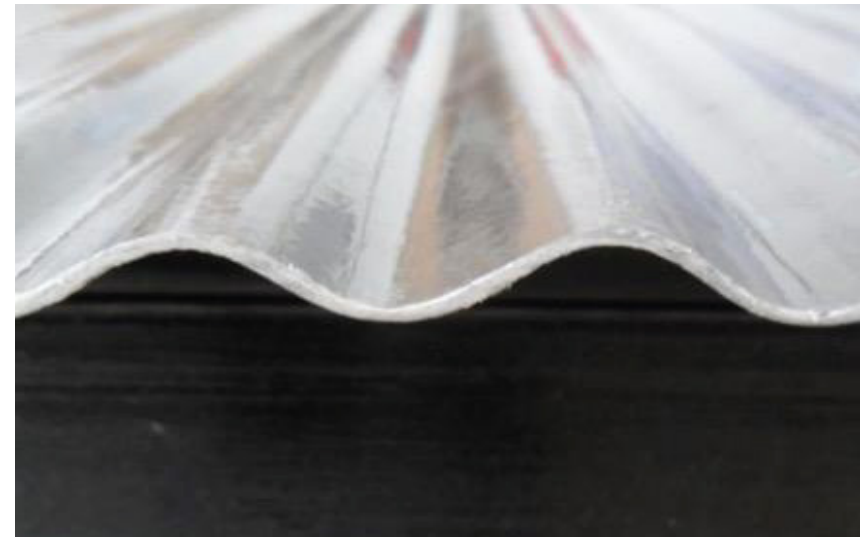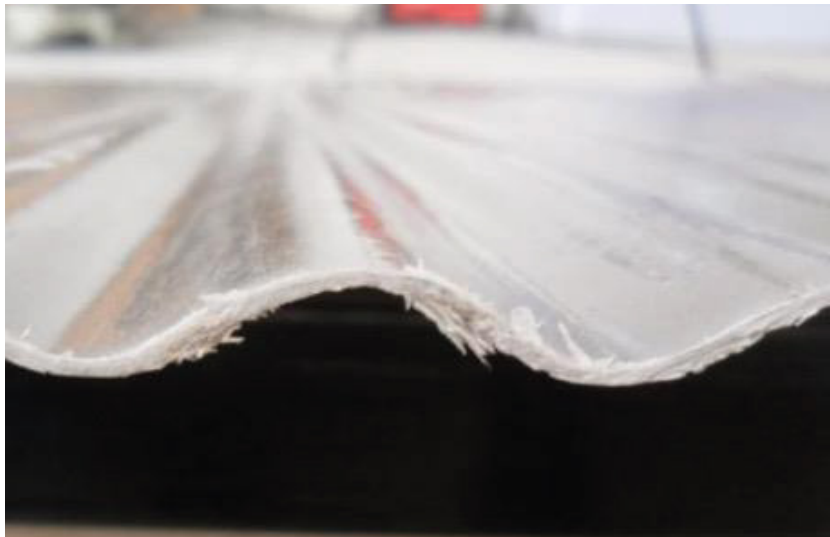


หลังจากที่ตัดแผ่น ปลายแผ่นจะเกิดเป็นขลุ่ยไฟเบอร์
ให้ใช้กระดาษทรายขัดขลุ่ยไฟเบอร์ออก จะได้ไม่เป็นที่สะสมฝุ่นละออง

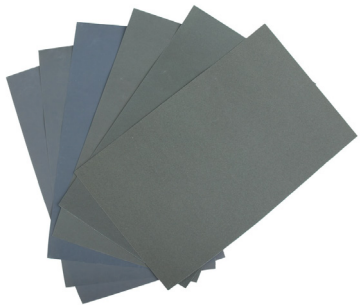

ใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียด




กรณีพื้นที่ไม่พอดีกับความกว้างลอน จำเป็นต้องตัดลอนทิ้ง
ให้ตัดโดยให้เหลือลอนปลายสุดสำหรับยิงสกรูยึดแผ่นกับแบ

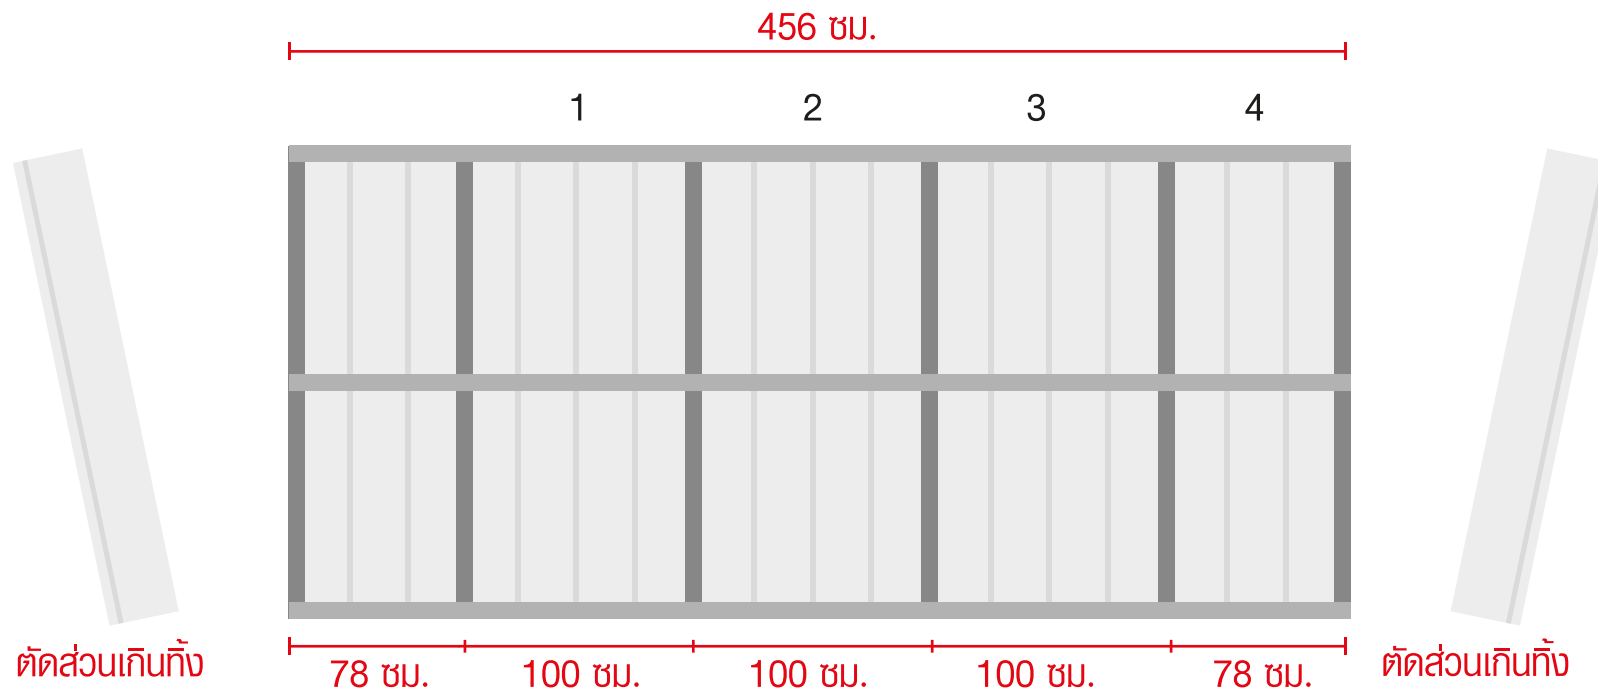



การยิงสกรูยึดแผ่นที่ถูกต้อง


1. เริ่มยิงสกรูยึดแผ่นจากด้านใดด้านหนึ่งและไล่ไป *ห้ามยิงยึดมุมซ้ายขวาไว้ก่อน
2. และให้ยิงยึดจากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้ *ห้ามยิงยึดมุมซ้ายขวาไว้ก่อน
3. สำหรับลอนกลางให้ยิงสกรูลอนเว้นลอน โดยเริ่มยิงจากขอบนอกก่อน

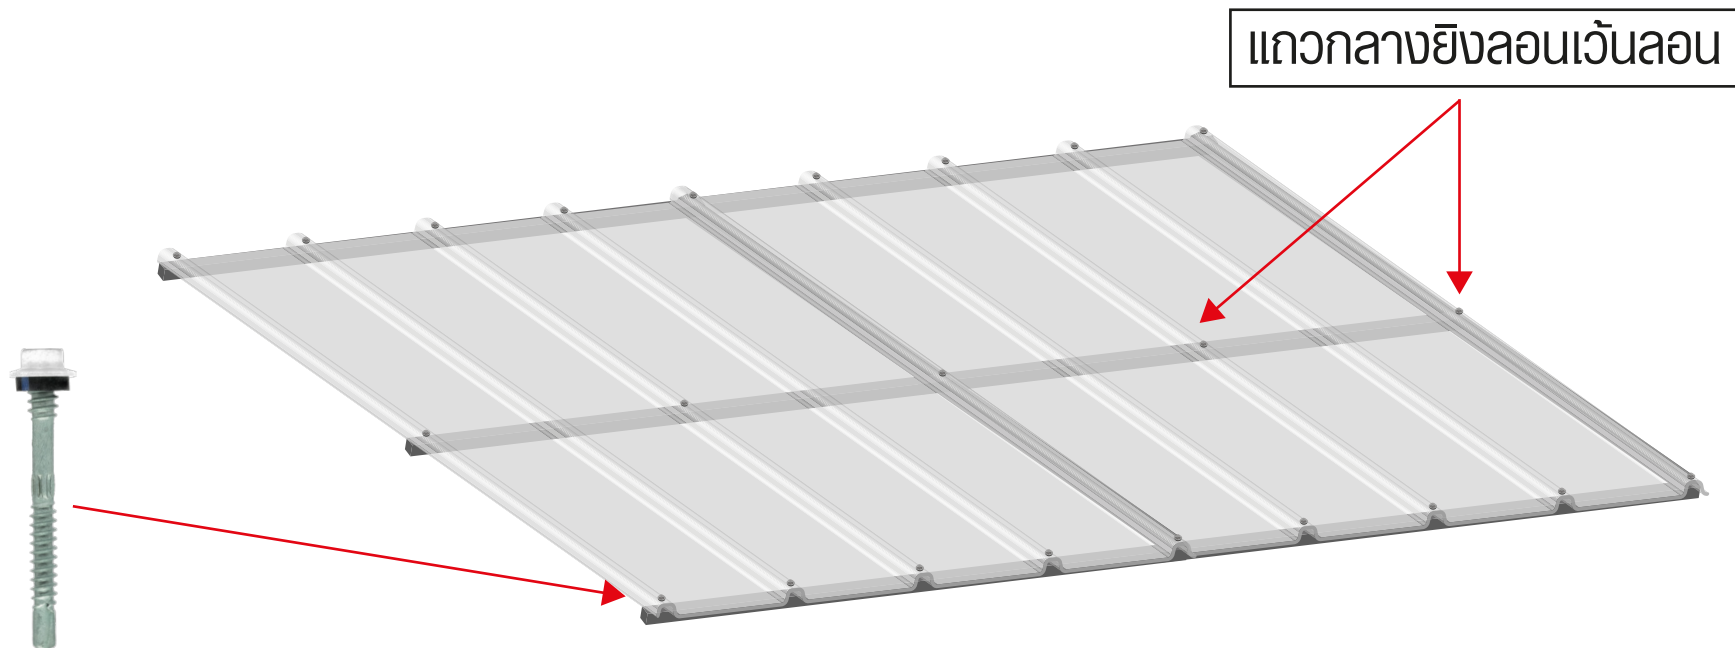



ตัวอย่างการยิงสกรู


1. เริ่มยิงสกรูยึดแผ่นจากด้านซ้ายสุดไปด้านขวา โดยเว้นลอนขวาสุดไว้สำหรับซ้อนแผ่น

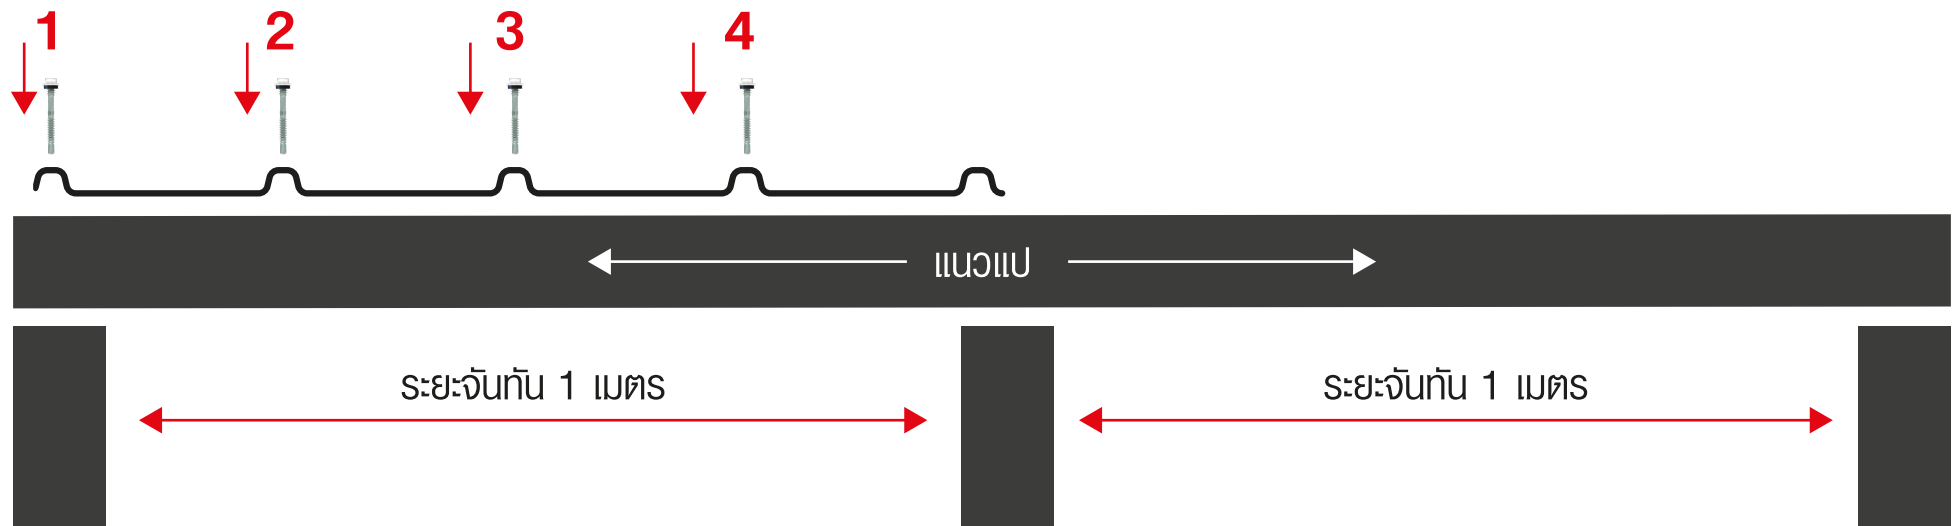





ตัวอย่างการยิงสกรู

2. นำแผ่นหลังคามาช้อนกับ 1 ลอน จากนั้นยึดสกรูจากลวยซ้อนทับก่อน จากนั้นจึงไล่ไปลอนที่เหลื

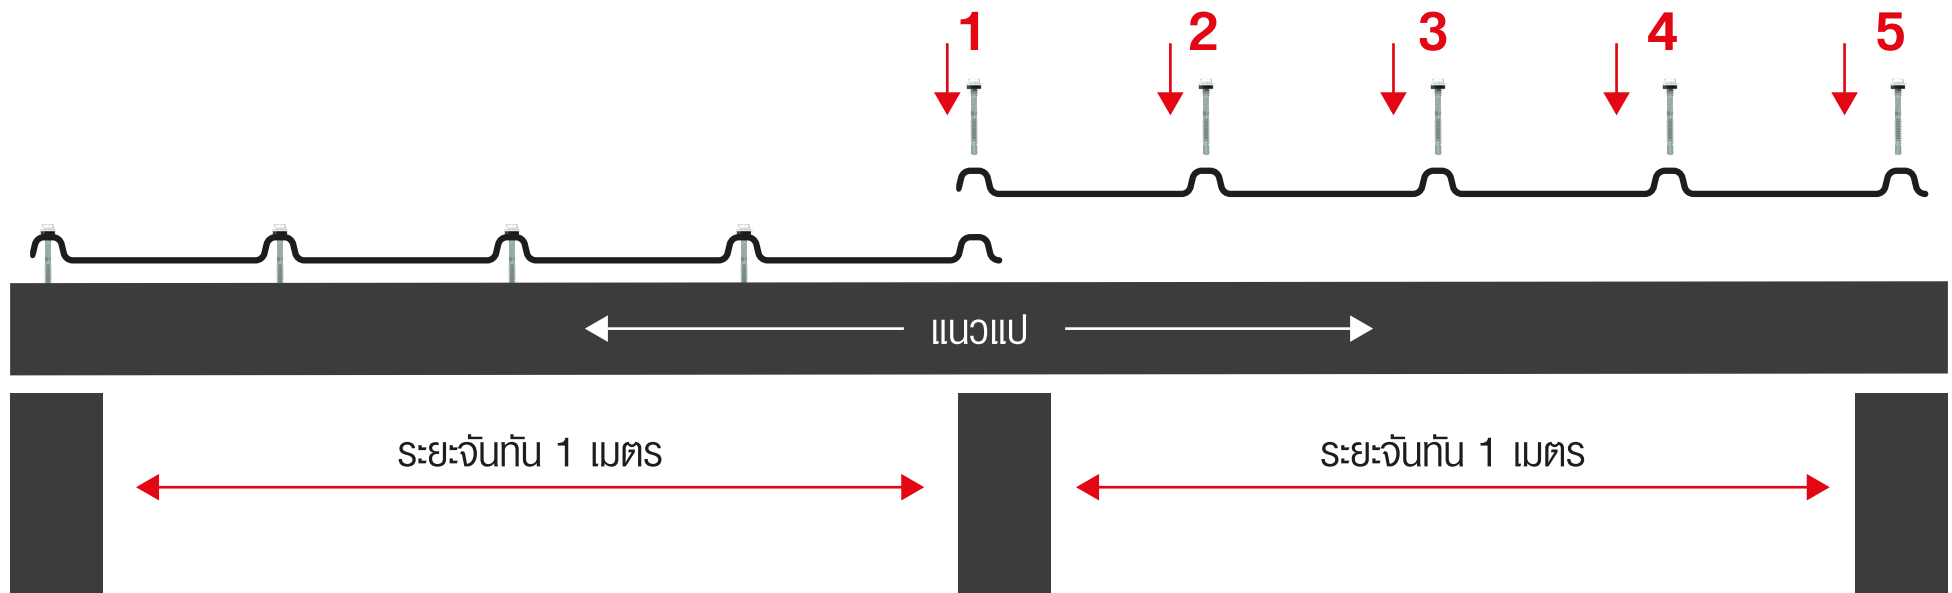

การติดตั้งแฟลชซิ่ง

ติดตั้งแฟลชซิ่งบนผนัง สามารถใช้กาวตะปู Sx-700 ติดตั้งได้เลยโดยให้
ยังกาวตะปูเป็นก้อนซาลาเปาปูนๆ ทุกระยะ 50 ซม. นำแฟลชซิ่งแปะเข้าไป
กับผนังและนำเทปกาวแปะรั้งเอาไว้ ทิ้งให้กาวเซตตัวสัก 1 ชม.

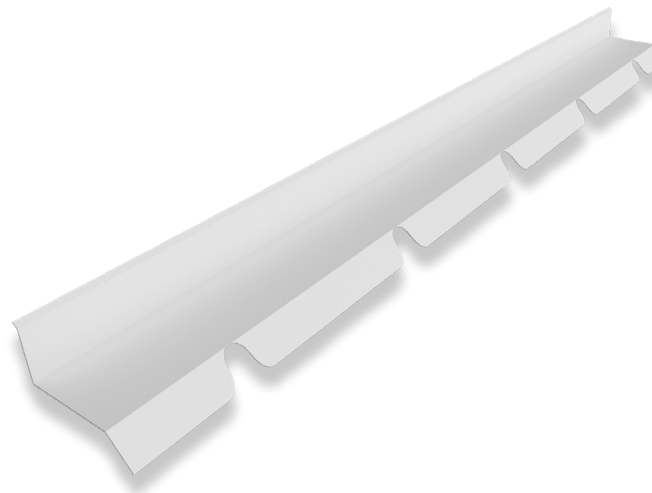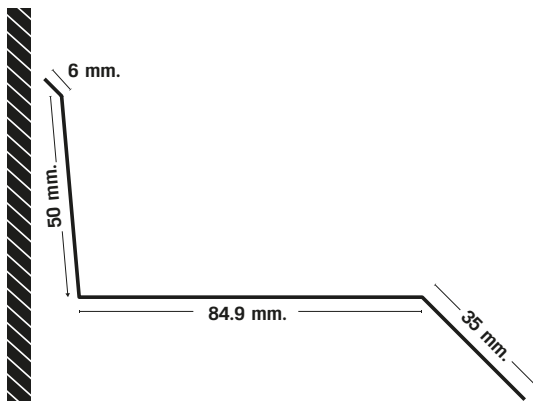



ยาแนวรอยต่อ

- Sx-2000

ซิลิโคนแท้ 100% ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่ทำลายชั้นฟิล์มของแผ่นโปรงแสง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

ใช้ยาแนวระหว่างรอยซ้อนทับ
แผ่นหลังคา ป้องกันการรั่วซึม



ยาแนวรอยต่อคอนกรีต

- Sx-100

โบดีฟาย ซิลแลนท์ คุณภาพสูง
เหมาะกับงานปิดรอยต่อคอนกรีต

ใช้สำหรับปิดรอยต่อระหว่าง
ผนังกับแผ่นโปรงแสง



กาวยาปู

- Fix All Sx-700

กาวยาปู แรงยึดเกาะสูง

ใช้สำหรับติดตั้ง แพลชซิ่ง



